


Käyttövoimasta erottaminen

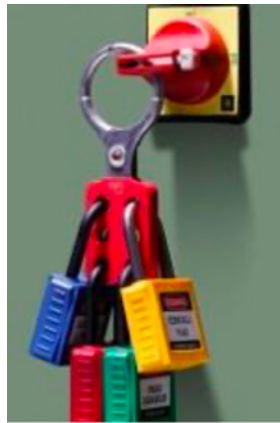

Käyttövoimasta erotuksen vaiheet

- 1 Hallittu sammutus
- 2 Käyttövoimasta erotus ja lukitus
- 3 Käynnistuspainikkeen merkintä "huolto, ei saa käynnistää"
- 4 Koekäynnistys, jolla varmistetaan erotuksen toimivuus.
- 5 Varastoituneen energian purkaminen (kondensaattorit, jouset, paine, hydraulikka)
- 6 Huolto tai muu tehtävä työ
- 7 Vaara-alueen ja konesuojauksien tarkistus
- 8 Lukituksen purku ja merkintöjen poisto